Montageanleitung
Wandkratzbäume & Wandelemente

Vielen Dank für den Kauf eines Luxus-Tiger Naturkratzbaums.
Ihr neuer Wandkratzbaum wird in der Regel auf einer Einwegpalette geliefert.

! Wichtig: entfernen Sie noch keine der angebrachten Markierungen (Zahlen).

Mitgeliefertes Montagematerial und Werkzeuge:

Bild 1

montierter 13mm Steck-schlüssel

6mm Gabel-schlüssel

Bild 2

10mm Dübel

Bild 3

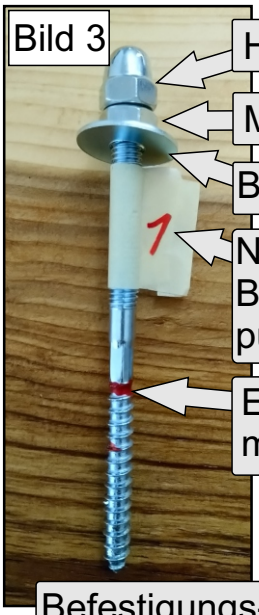

Hutmutter

Mutter

Beilagscheibe

Nummerierung Befestigungs-punkte

Einschraub-markierung

Befestigungs-bolzen

Bild 4

Nummerierung Befestigungs-punkte am Kratzbaum

Auspacken:

1. Entfernen Sie die Schutzverpackung

2. Lösen Sie mit dem beiliegenden 13mm Steckschlüssel die Schraubverbindungen mit der ihr Kratzbaum an der Palette befestigt ist. Sollten die Muttern zu fest sitzen um sie von Hand zu lösen können Sie einen Schraubendreher durch die Löcher des Steckschlüssels stecken um eine größere Hebelkraft zu bekommen. Wenn Sie die erste Befestigung gelöst haben können sie den Gewindestift und die beiden Muttern am Steckschlüssel montieren (siehe Bild 1).

3. Sie können den Kratzbaum jetzt von der Palette nehmen.

Montage der Befestigungsbolzen:

Für die Montage empfiehlt sich die Hilfe einer zweiten Person.

1. Suchen Sie sich den passenden Platz für ihren neuen Wandkratzbaum.

2. Stellen Sie sicher das sich im Bereich der Befestigungsbohrungen keine Leitungen (Strom, Wasser, Gas) befinden und das die Wand tragfähig ist (Mauerwerk oder Beton). Für Gasbeton (Ytong) können wir Ihnen gern das entsprechende Befestigungsmaterial empfehlen.

3. Halten sie (am besten mit einer zweiten Person) den Wandkratzbaum an die korrekte Stelle und markieren Sie zunächst nur die oberste Befestigungsbohrung.

4. Nehmen Sie den Kratzbaum von der Wand ab und bohren sie das erste Loch mit einem 10mm Bohrer. Achten Sie darauf das Loch möglichst senkrecht zur Wand zu bohren. Das vereinfacht das spätere Aufschieben des Kratzbaums auf die Befestigungsbolzen.

5. Stecken sie einen der 10mm Dübel (Bild 2) in das Bohrloch. Eventuell ist ein vorsichtiges einschlagen mit einem Hammer oder der Griffseite eines Schraubendrehers notwendig.
   Der Dübel darf nicht mehr aus der Wand herausstehen!

6. Die Befestigungspunkte ihres Kratzbaums und der Wandelemente sind mit durchlaufenden Zahlen markiert.
   Zu jedem Befestigungspunkt am Kratzbaum gibt es einen passenden Befestigungsbolzen (Bild 3 und 4) mit der gleichen Zahl.
   Die Bolzen können unterschiedlich lang sein (je nach Wandelement) und sind mit einer roten Markierung versehen. Achten Sie darauf den richtigen Bolzen (Zahl) für den entsprechenden Befestigungspunkt zu benutzen.

   Drehen Sie die Hutmutter und Mutter vom Befestigungsbolzen ab. Die beiden Muttern und die Beilagscheibe legen sie bitte griffbereit beiseite.

   Setzen Sie den Bolzen in den Dübel ein
   (Spitze Seite muss zum Dübel zeigen) und drehen sie diesen bis zur roten Einschraubmarkierung mit dem beiliegenden 6mm Gabelschlüssel ein.

   Die rote Markierung sollte mit der Wand abschließen (siehe Bild 5).

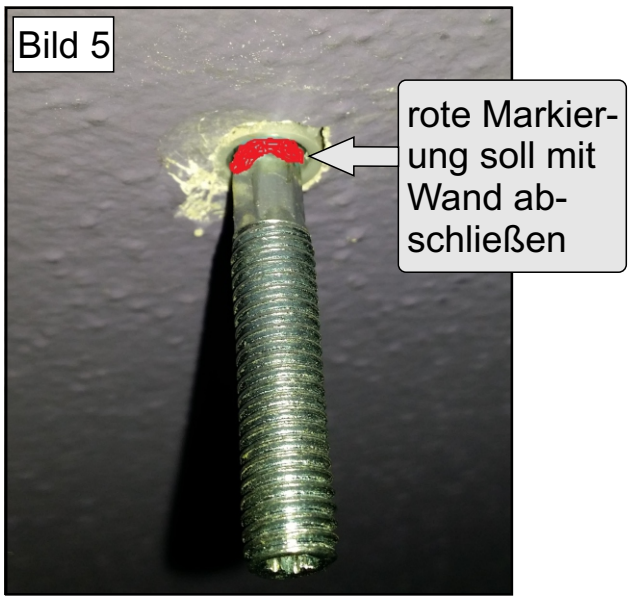

7. Setzten Sie nun den Kratzbaum oder das Wandelement auf den Bolzen auf und markieren Sie die restlichen Bohrungen. Für die restlichen Bohrungen nehmen sie den Wandkratzbaum bitte nochmals von dem Befestigungsbolzen ab.

Verfahren Sie für die Anbringung der übrigen Befestigungsbolzen
wie unter Punkt 4 bis 7 beschrieben, bis alle Befestigungsbolzen in der Wand sind.

Montage des Wandkratzbaums/der Wandelemente

8. Setzen Sie jetzt den Kratzbaum vorsichtig auf die Bolzen auf und beginnen Sie am obersten Bolzen mit der Verschraubung.
   Stecken Sie hierfür eine der Beilagscheiben auf den Bolzen auf und drehen Sie eine der Muttern (beide Seiten offen) auf das Gewinde.
   Ziehen sie die Mutter mit dem beiliegenden 13mm Steckschlüssel leicht an (Bild 6).

Bild 6

Verfahren Sie bei den übrigen Befestigungsbolzen genau so.

9. Zum Schluß ziehen Sie alle Muttern soweit an, dass das Wandelement sicher an der Wand befestigt ist.
   Die Muttern müssen nicht mit Gewalt festgezogen werden!

10. Schrauben Sie die beiliegenden Hutmuttern auf die Gewindebolzen auf. Diese dienen nur der Optik

11. Als letzten Schritt bringen sie noch die Auflagen auf den Liegeflächen an.

Für Fragen zur Montage stehen wir Ihnen natürlich jederzeit auch telefonisch unter 0179/29 52 666 zur Verfügung.